

HU


Autós biztonsági fedélzeti kamera + MONITOR 2,5"



Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket vásárolta!

Használati utasítás

A készülék kezelőgombjai

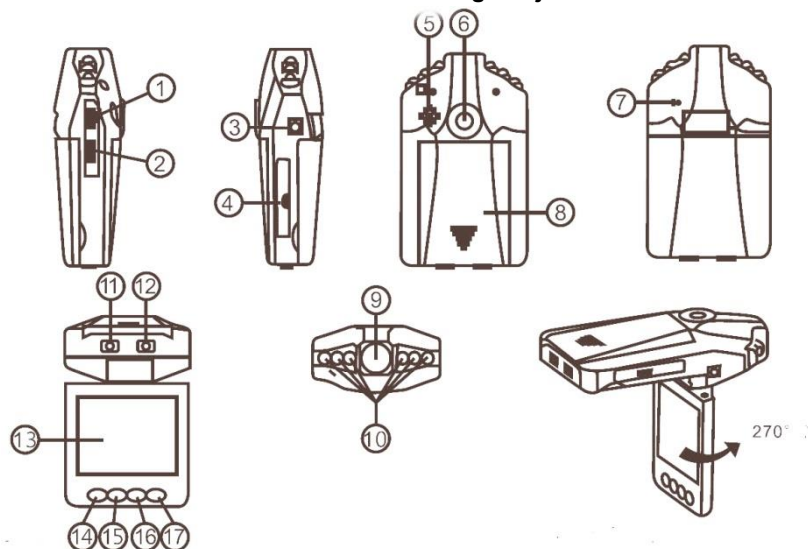

1.USB csatlakozás

2.HDMI (opció)

3. 5V csatlakozó

4. SD kártya aljzat

5.Hangszóró

6.Rögzítő csavar helye

7.Mikrofon

8.Elemtartó fedele

9..Lencse

10. Infra LED

11.ON/OFF (ki-be) kapcsoló - töltés jelző

12. REC/SNAP (felvétel) jelző kék LED

13. 2.5 inch LCD képernyő

14. MENÜ gomb

15. DOWN (LE) gomb

16. UP (FEL) gomb

17. MODE (ÜZEMMÓD) gomb.

Műszaki adatok

Kijelző típusa	HD 2.4 inch TFT lehajtható és forgatható
Vídeó formátum és felbontás	AVI, 720P VGA,
Lencse	100° nagylátószögű, fix fókuszu
Felvételi időegységek	2/3/5 perc
Jellemzők	HDR, mozgásérzékelés, infravörös éjszakai működés, parkolás felvétel, késleltetett kikapcsolással - mentéssel , folyamatos felvétel –törli a régit, automatikusan induló felvétel bekapcsoláskor
Felvétel tárolása	SD kártya , mérete: 1-32 GB lehet
Hang felvétele	Beépített mikrofonnal
Nyelvek	Angol, francia, német, koreai stb
Akkumulátor	Cserélhető lithum-ion akku
Chip+képszenzor	GPL VGA+GC0308 Go

Tartozékok listája:

Kamera,
Rögzítőtalp,
Szivargyújtós töltő (12V-5V átalakítóval)

A készülék működése, használata

Tápellátás:

Szivargyújtó töltőhöz csatlakoztatva: A készülék bekapcsol, amikor a gépkocsit beindítja (a szivargyújtó feszültség alá kerül), és kikapcsol, amikor a gyújtást leveszik. Az utolsó fájl mentésre kerül.

Felvétel készítése

A kamera bekapcsoláskor felvételi üzemmódban indul, a felvétel mentése SD kártyára történik. A felvétel leállítása a 12-es (REC) gomb megnyomásával lehetséges.

Kamera üzemmódok (MODE)

A MODE gombbal válthat a felvétel (video), felvétel (fotó), felvétel (hang) és videó / hang lejátszás között

Pl. fotó készítése: Kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg a MODE (17) gombot. Ha fotót szeretne készíteni, nyomja meg a SNAP (12) gombot.

Felvételek megtekintése, törlése

Kapcsolja be a készüléket és nyomja meg kétszer a MODE (17) gombot a Preview (megtekintés) üzemmódba való kerüléshez. Az UP / fel (16), DOWN / le (15) gombokkal léptethet fel/le a felvett fájlok között. Amennyiben a kijelölt fájl video file, a REC (12) gombbal elindíthatja/leállíthatja a lejátszást. Ha törölni szeretné a felvett fájlt, akkor nyomja meg a MENÜ (14) gombot, így a törlési menübe jut, és a REC gombbal kiválaszthatja a Single (egyedi) vagy ALL (összes) file törlést. A törlést a REC gombbal hagyhatja jóvá. Szintén beállíthatja a Preview módban a Thumbnail (csoportos) megtekintési módot (1-től 8-ig) .

EXIT gomb ilyenkor a (11), OK/Setup gomb (12)

Funkcionális beállítások

Kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg a MENU gombot (Video vagy Foto kamera módban), hogy belépjen a beállítási üzemmódba. Nyomja meg a REC gombot, és a fel-le gombokkal válassza ki a szükséges beállítást. A beállítások befejezéséhez, nyomja meg a MENU gombot.

A. VIDEO Output / képbeállítások mód:

1. Size (felbontás mérete): Választható 720x480, 640x480 pixel
2. Time Stamp (idő kijelzés): On/Off ki/be idő+dátum
3. Motion detect (mozgás érzékelés): ki/be (Ha bekapcsolja, akkor mozgás érzékelésekor elindul a felvétel, és leáll, ha nincs mozgás)
4. Audio Record (hangfelvétel): Ki/be
5. Recording time (felvételi idő): 2/5/15 perc felvételi időtartamok választhatók ki

B. SETUP / Beállítási módok

Video vagy foto módból a MENU gomb kétszeri megnyomásával juthat a SETUP képernyőhöz.

1. Format: Az SD kártya formázása
2. Language (nyelv): Kiválaszthatja a használni kívánt nyelvet
3. System reset (rendszer újraindítása+törlése): Leállíthatja a törlést, vagy végrehajtja a reset-et.
4. Light frequency (világítási rezgés): 50/60Hz (Mo.-n az 50 Hz ajánlott)
5. Data Input (dátum megadás): Adja meg a pontos dátumot és időt a REC gombbal és az UP/DOWN gombbal
6. IR LED (infra LED-ek): Auto (automatikus be) és off (kikapcsolás)

C. Foto kamera módban az alábbi beállítások lehetségesek:

- a. Size (képméret): 3M, 2M, 1.3M, VGA

USB csatlakozás

Csatlakoztassa a készüléket egy USB kábellel (nem része a szettnek) a számítógéphez. Windows esetén a [My computer] menüben megjelenik a „removable disk”. Ebben a /DCIM/100DSCIM könyvtárban megtalálja a felvett fájlokat. Ezeket átmásolhatja a számítógép merevlemezére.

Figyelem! 1. Felvétel előtt (mindig kikapcsolt állapotban) helyezze be az SD kártyát!

1. A kamera 2/3/5 perces blokkokban rögzít. Amennyiben elfogy az SD kártyán a hely, a legrégebbi felvételeket a készülék törölni kezdi. A törlés kb 3 mp-ig tart, ezalatt nem történik rögzítés!
2. A kamera 5V-ról működik, ezért csak a mellékelt 12/24 V-os adaptert használja, ami 5V-ot állít elő a kamera számára!