

Használat előtt olvassa el az alábbi utasításokat a termék helyes használatához. Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat a jövőben is, és kövesse az abban foglalt ajánlásokat, mert a be nem tartás veszélyt jelenthet.

Fontos:

- Kérjük, használat előtt olvassa el figyelmesen, és kövesse a kézikönyvben található utasításokat,
- Ne használja a terméket, ha valamelyik alkatrésze hiányzik vagy sérült,
- Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A következő biztonsági intézkedések célja az Ön és a termék egészségének védelme. Kérjük, figyelmesen olvassa el a következő pontokat:

- A termék precíziós szerszám, ne ejtse le és ne tegye ki nagy mechanikai igénybevételnek.
- A fő egység nem vízálló, és nem víz alatti használatra készült.
- Az endoszkóp egy optikai vezérlő és diagnosztikai eszköz sérült telepítésekhez és nem feszültség alatt álló eszközökhöz. A kamerafej fémből készült, és rövidzárlatot okozhat,
- Biztonsági okokból az ellenőrzés elvégzése előtt válassza le az összes alkatrészt az áramellátásról.
- Mindig tartsa az endoszkópot bőröndben, ha nem használja. Az érzékeny felületek (bútorfényezés stb.) kémiai reakcióba léphetnek a burkolattal.
- Ne engedje, hogy a készülék gyermekek kezébe kerüljön, mert nem játék.
- A csomagolást nem szabad figyelmen kívül hagyni, veszélyes játékszerré válhat a gyerekek számára. ipari üzemekben a villamos berendezésekre vonatkozó ipari védőszervezet munkavédelmi előírásait be kell tartani.
- Ha előfordul, hogy a modul biztonságos működtetése nem lehetséges, hagyja abba a készülék használatát.

A készülék biztonságos működése már nem lehetséges, ha:

a készüléken látható sérülések láthatók; a készülék nem működik: hosszabb ideig tartó, kedvezőtlen körülmények között történő tárolás után ill nehéz szállítási körülmények után.

- Soha ne kapcsolja be azonnal a készüléket, miután hideg helyiségből meleg helyiségbe vitte. Az ilyen körülmények között keletkező kondenzvíz elronthatja azt. Hagyja a készüléket kihúzva, amíg el nem éri a szobahőmérsékletet.
- Vegye figyelembe a külön fejezetekben vagy a csatlakoztatott készülékek kezelési útmutatójában található biztonsági tudnivalókat is.

-A termék nem orvosi használatra készült.

- A készülék javítását csak szakszerviz végezheti.

LEÍRÁS:

kijelző: 4,3 "LCD FULL HD fotó- és videó endoszkóp;

kábel hossza: 5m;

pixelek száma: 2 millió pixel;

vízálló: 1P67;

akkumulátor kapacitása: 1700 mAh;

töltési idő: 1,5 óra; használati idő: 3 óra;


Csomag tartalma:

- * LCD kijelzős endoszkóp kamera
- * USB kábel
- * kampó, mágnes, oldalsó tüköt, védőfej

Jellemzők:


Az endoszkóp vizuális segédeszköz a nem feszültség alatt álló eszközök és berendezések optikai hibakereséséhez és ellenőrzéséhez. Tilos a készüléket robbanásveszélyes helyeken, valamint emberekkel és állatokkal szemben használni. A hosszú vezeték és kamera vízálló (IP67), folyadékokban (nem savakban és lúgokban) használható. A fő egység (monitor) nem lehet nedves és nem meríthető folyadékba. A kamera végének megvilágítása állítható. A kamera képe megjelenik a monitoron. A kamerával készített fényképeket és videókat elmentheti és lejátszhatja a készüléken (memóriakártya behelyezése után, mely nem tartozéka a csomagnak). A fent leírtaktól eltérő használat károsíthatja a terméket, és egyéb kockázatok is felmerülhetnek.

A tartozékokat az alábbi ábrán látható módon tehetjük a kamerára:

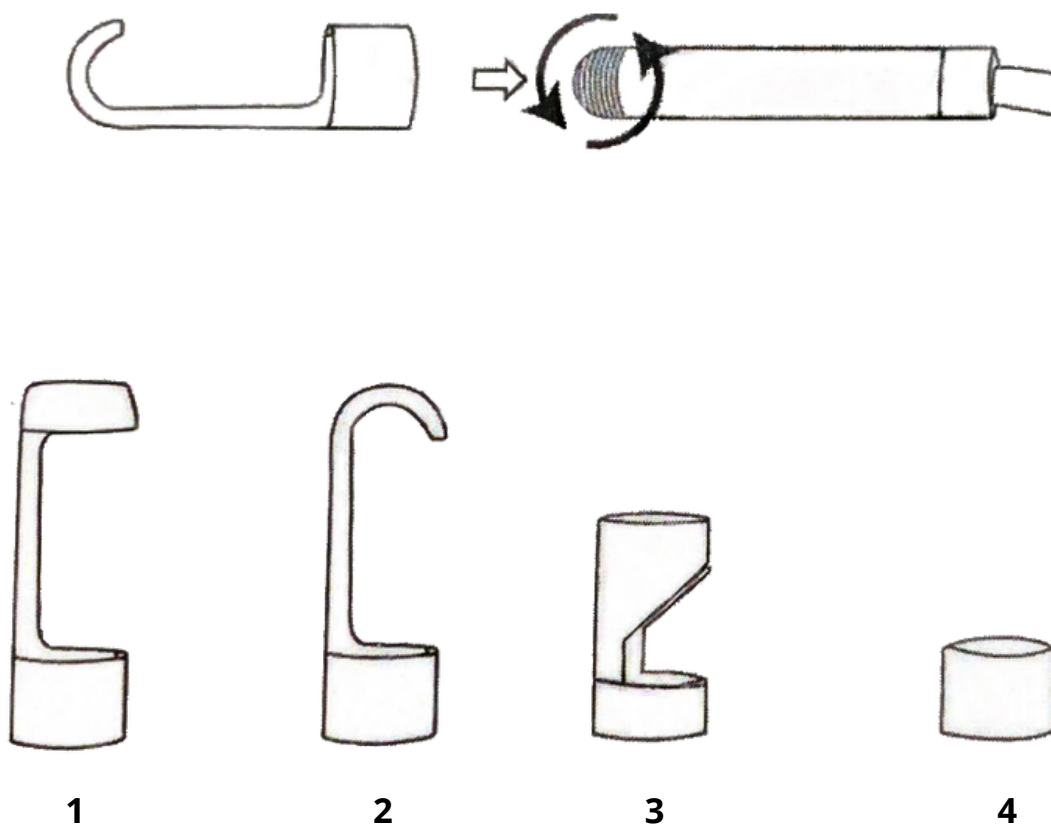

1. mágnes
2. kampó
3. tükör
4. védőfej


Gombok funkciói:

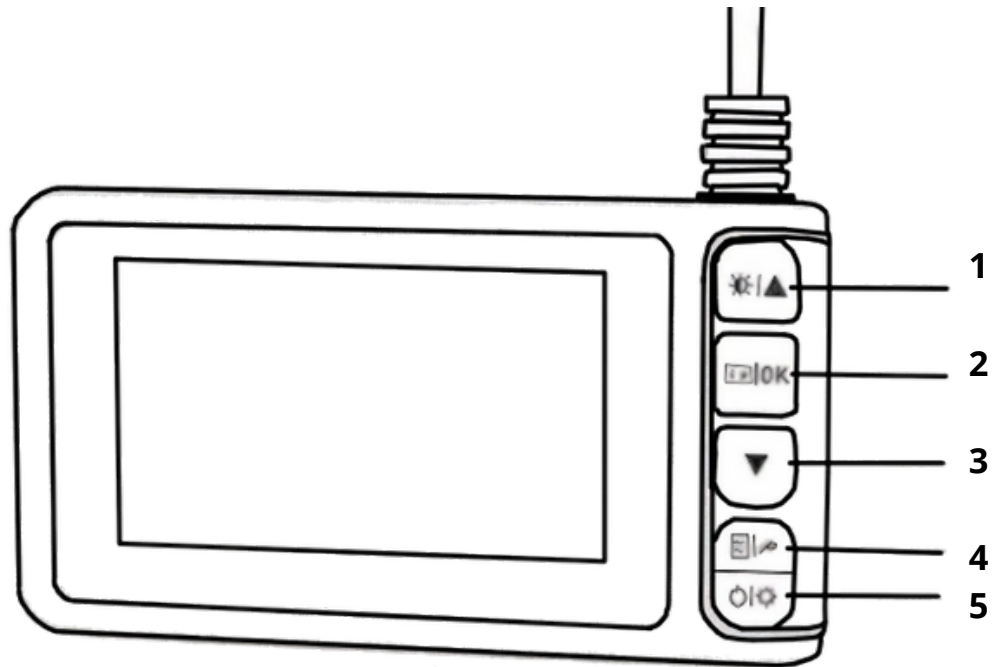

1. fényerőszabályzó / fel gomb
2. rögzítés / bevitel gomb
3. le gomb
4. vissza/ fájlok megtekintése
5. ki/bekapcsoló / beállítások

HASZNÁLAT:

Helyezze be a Micro SD kártyát a nyílásba, és óvatosan nyomja meg, amíg az SD-kártya nem rögzül (kattanás hallható), tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig az eszköz bekapcsolásához, majd nyomja felfelé a gombot a ledék fényerejének beállításához. Röviden nyomja meg a jóváhagyó gombot egy fénykép elkészítéséhez, ha videófelvételt szeretne indítani, tartsa lenyomva a gombot tovább. Nyomja meg ismét a gombot a felvétel leállításához. Nyomja meg röviden a vissza gombot, hogy a fájlböngésző oldalra lépjen, hogy megtekinthesse vagy törölje a rögzített fájlokat. (Megjegyzés: Fényképek és videók rögzítéséhez és tárolásához 10-es vagy magasabb osztályú Micro SD kártyákat kell behelyezni.)

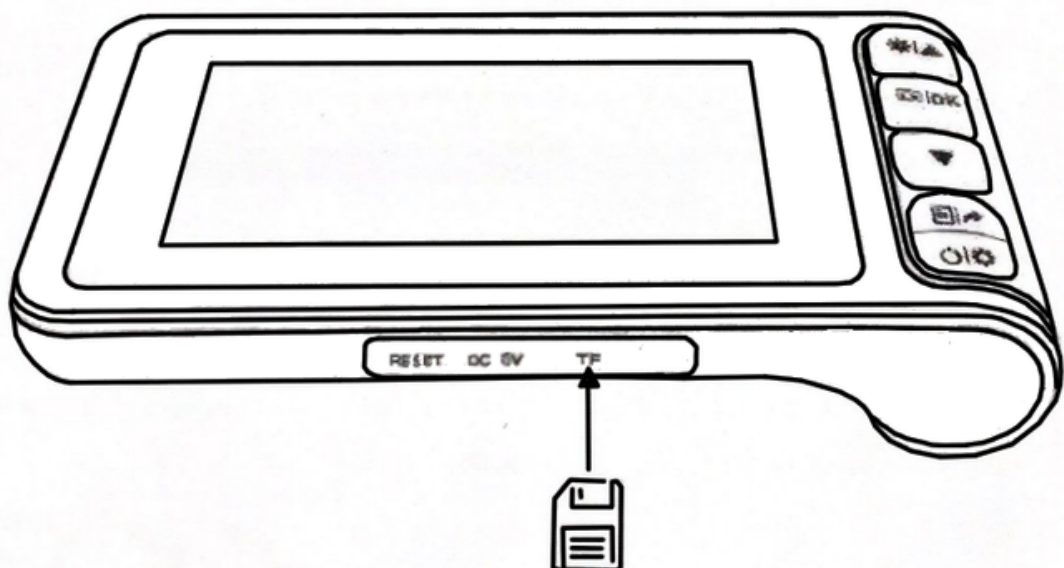

Feltöltés


Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, vagy a készülék bekapcsolás után automatikusan kikapcsol, használjon hálózati adaptert a készülék töltéséhez.

Az adapternek 5 V / 1 A -esnek kell lennie.

Amíg az akkumulátor töltődik, a készülék töltésjelzője pirosan világít.

Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltésjelző kék színű lesz.

A teljes töltési folyamat körülbelül 2,5 órát vesz igénybe. Egy teljesen feltöltött akkumulátorral 3 órán keresztül működik az endoszkóp.

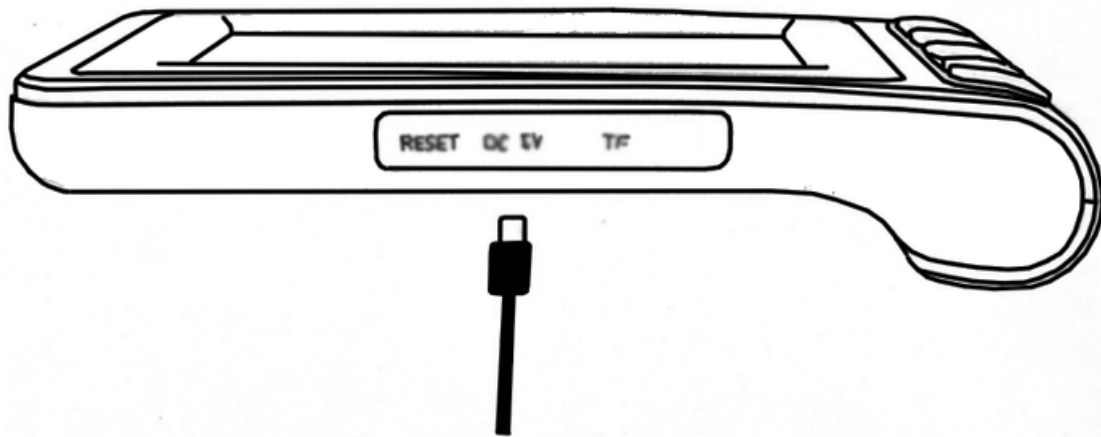

HIBAELHÁRÍTÁS:

Probléma:

A készüléket nem lehet bekapcsolni:

Nem sikerült beolvasni az SD-kártyát

Miután csatlakoztatta a készüléket sz.géphez, az SD-kártya nem olvasható

Eszközhiba:

Homályos képernyő:

Megoldás:

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve.

Ellenőrizze, hogy a tápegység és a tápkábelek megfelelőek-e.

A memóriakártya formátuma megfelelő? (Ez az eszköz csak a FAT32 fájlformátumot támogatja). Húzza ki a kártyát, és helyezze vissza.

Csatlakoztassa újra az eszközt és a számítógépet.

Csatlakoztassa az USB töltőkábelt, kapcsolja ki, majd nyomja meg a bekapcsológombot a visszaállításhoz.

Puha ronggyal óvatosan tisztítsa meg a képernyőt.