


01



Távolítsuk el az aktuális kitekintőt, vagy fúrjunk be egy minimum 13 mm maximum 20 mm átmérőjű lyukat.
Mindig tesztelje a terméket a telepítés előtt.


02

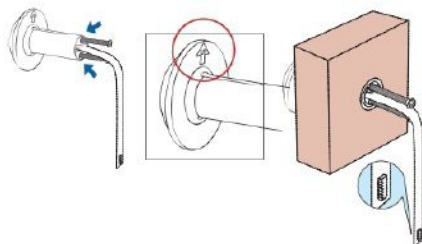

Helyezze be a kiválasztott csavarokat (B) az ajtó vastagsága szerint a kültéri kamerába (C), de ne húzza meg teljesen.

Tolja be az ajtó nézőt (C) a helyére, ügyelve arra, hogy a szalagkábel először lenyomjon és a felfelé mutató nyíl felfelé nézzen.

03

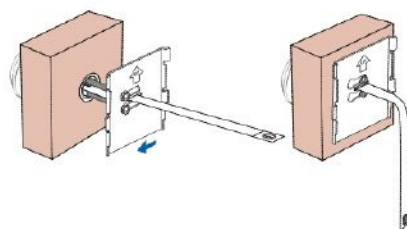

Az acél konzol (D) használatával győződjön meg róla, hogy a felfelé mutató nyíl felfelé néz, és nyomja meg a szalagkábel a nyílason. Ezután engedje, hogy a csavarok átnyúljanak a lyukakon, így az acél konzol az ajtóval megegyezik.

Húzza meg a csavarokat az acél konzol és a kültéri kamera rögzítéséhez.

04



Nyissa ki a beltéri monitor (A) akkumulátor fedelét, és helyezze be a Micro SD kártyát. Ezután helyezzen be 3x AA elemet, ügyelve arra, hogy megfelelően illeszkedjen. Kérjük, formázza meg a Micro-SD kártyát az elemek behelyezése előtt.

05




Csatlakoztassa a szalagkábel a csatlakozásra, úgy érzi, hogy egy „kattanást” érez, amikor az áramkörti lapra zár. Győződjön meg róla, hogy a kábel a megfelelő módon van a képen látható módon.

06



Csúsztassa vissza az akkumulátorfedelét, a szalagkábel egy kis nyílásba illeszkedik, amely lehetővé teszi, hogy átjuthasson a fedélre.

07

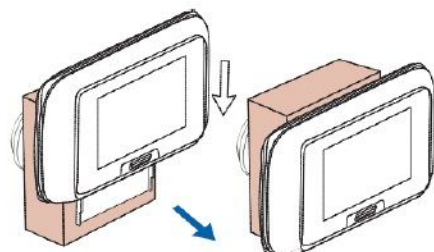

A szalagkábelrel való óvatossággal óvatosan nyomja be a beltéri monitor (A) az acél konzolra (D), és csúsztassa lefelé a helyére.



Műszaki adatok

Beltéri rész mérete: 136 × 75 × 18mm
Külső rész mérete: 30 × 30 × 7mm
Ajtónyílási tartomány: 12mm ~ 28mm
Ajtó vastagsága: 35 mm ~ 105mm
Akkumulátor: 3x AA elem (nem tartozék)
Akkumulátor élettartama: 3 hónap (napi 10 művelet alapján)
Feszültség: 4.5V ~ 3.5V

Megjegyzés

Javasoljuk, hogy jó minőségű, márkás, alkáli elemeket használjanak. Ne hagyja a terméket egyenetlen vagy instabil felületeken, hogy megakadályozza az esés okozta károsodást. Ne próbálja a terméket magas hőmérsékletű felületekre, magas páratartalomra vagy sok porra, sós permetre és más kemény környezetre helyezni, mivel ez csökkentheti a termék élettartamát. A sérülések elkerülése érdekében vigyázzon az ajtó nézőjén lévő szalagkábelrel.

Újrahasznosítás

Ha ez a szimbólum egy terméken vagy akkumulátoron van feltüntetve, azt azt jelenti, hogy nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Egyes elektromos / elektronikus termékekben vagy akkumulátorokban található vegyi anyagok károsak lehetnek az egészségre és a környezetre. Az elektromos / elektronikus / akkumulátor elemeket csak külön gyűjtési rendszerekben szabad ártalmatlanítani, amelyek megfelelnek a benne található anyagok hasznosításának és újrahasznosításának. Az Ön együttműködése létfonosságú e rendszerek sikerének és a környezet védelmének biztosítása érdekében.



Fő műveletek:

Annak érdekében, hogy a készüléket a látogató megtekinthesse, nyomja meg a Válasz gombot (1), és a képernyőn megjelenik a Kamera kép. 10 másodperc elteltével a képernyő kikapcsol. Ha rögzíteni szeretne egy képet vagy videót a látogatóról, nyomja meg a Válasz gombot (1), hogy megjelenítse a kamerát és a Válasz gombot (1) a felvétel megkezdéséhez.

Menü beállítások:

Minden menü opcióhoz használja a LEFT (2) és jobb (3) gombokat az opciók görgetéséhez, és a Menü / OK gombbal (4) válassza ki a kívánt opciókat. A menüből való kilépéshez nyomja meg a választógombot (1). Nyomja meg a Menü / OK gombot (4), hogy belépjen a menübe



A rendszer jellemzői

Képek / felvételek megtekintése

Nyomja meg a Menü / OK gombot a felvételi menübe való belépéshez. Megjelenik a felvétel dátuma, majd nyomja meg a Menü / OK gombot a nap beírásához és a tárolt felvételek listáját. Használja a bal és a jobb gombokat a lista görgetéséhez, és nyomja meg a Menü / OK gombot a felvétel megjelenítéséhez.

Felvétel törlése:

Nyomja meg a Menü / OK gombot (4) a felvételi menübe való belépéshez. Megjelenik a felvétel dátuma, majd nyomja meg a Menü / OK gombot (4) a nap beírásához és a tárolt képek / felvételek listáját. Használja a bal (2) és a jobb (3) gombokat a lista görgetéséhez és a HOLD gombot a Menü / OK 5 másodpercig, majd a „Delete” felirat jelenik meg, nyomja meg ismét a Menü / OK gombot a törléshez.

Beállítások:

Nyomja meg a Jobb gombot (3) a rendszerbeállítás kiemeléséhez, majd nyomja meg a Menü / OK gombot (4). A bal oldali (2) jobb (3) gombok segítségével lapozhat a menüben a Menü / OK gomb (4) segítségével az egyes szakaszok beírásához:

- Dátum és idő - A képeken és a felvételeken megjelenő dátum és idő beállítása
- Nyelv - A készülék nyelvének beállítása
- Felvételi mód - Válasszon a látogató képei vagy felvételei között
- LCD fényerő - a képernyő fényerejének módosítása (magasabb akkumulátor-energiát használ)
- Videó felvételi idő - Állítsa be a látogató 3, 5 vagy 10 másodpercének rögzítéséhez szükséges időt
- Háttérvilágítás - A képernyő 5, 10, 15 vagy 20 másodpercig tartó tartásának beállítása
- Micro SD kártya formázása - Törölje az összes adatot a Micro SD kártyáról
- Gyári beállítások visszaállítása - A készülék gyári beállításainak visszaállítása

Felhasználói útmutató és hibaelhárítás

Felhasználói útmutató: Nyomja meg a Jobb gombot (3) a Felhasználói útmutató kijelöléséhez, majd nyomja meg a Menü / OK gombot (4) a Rendszerinformációk megjelenítéséhez.

Hibaelhárítás: Q. Az A gomb megnyomásakor az egység nem kapcsol be / nem mutat semmit a képernyőn. Kérjük, ellenőrizze az elemeket, győződjön meg róla, hogy jó minőségűek és helyesen vannak behelyezve.

Kérdés: A készülék véletlenül bekapcsolja / ki

Q. Az egység a „Memóriakártya behelyezése” felirat jelenik meg, amikor megpróbál képet vagy felvételt készíteni. A. Győződjön meg róla, hogy a Micro SD kártya megfelelően van behelyezve, vegye ki az elemeket, vegye ki és helyezze vissza a Micro SD kártyát, és helyezze be újra az elemeket

K. Az egység a „Kamera modul nincs készenlétben” felirat jelenik meg. A. Ellenőrizze, hogy a szalagkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a beltéri monitorhoz (lásd az 5. lépés telepítését)

A szellőztetést nem szabad megakadályozni a szellőzőnyílásoknak olyan tárgyakkal való lefedésével, mint például újságok, terítő, függöny, stb.

A termék normál működését az erős elektromágneses interferencia zavarhatja.

Ez a berendezés csak háztartási használatra készült.

A készüléket nem szabad csepegtetni vagy fröccsenni.

A készülékre ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázakat.

Tartson legalább 10 cm távolságot a termék körül a megfelelő szellőzés érdekében.

Győződjön meg róla, hogy a csengőnyomás nincs felszerelve, ahol víz / eső merülhet fel.

NE engedje, hogy a gyerekek játszhassanak ezzel a készülékkel.

Egy felöltőnek kell cserélnie és telepítenie az akkumulátort.

Távolítsa el a kimerült elemeket a termékből.

NE dobja tűzbe az elemeket, az elemek felrobbanhatnak vagy szivároghatnak.

NE zárja az akkumulátor csatlakozóit.

NE keverje össze a használt és az új elemeket.

NE keverjen alkáli standard (szén-cink), lítium vagy újratölthető elemeket.

NE használjon újratölthető elemeket a termékben.

NE töltsön újratölthető elemeket.

NE engedje, hogy bármely alkatrész érintkezzen hővel vagy közvetlen lánggal.

NE engedje, hogy a víz érintkezzen az akkumulátorokkal vagy a vezetékkel.

Óvatosan szerelje be az elemeket, hogy megakadályozza az elemek sérülését.

Ha az elemtartó rekeszbe helyezi az elemeket, győződjön meg róla, hogy az elemek (+) (-) jelzéssel vannak elhelyezve.

Csak az ajánlott elemeket szabad használni.

Ha hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elemeket a termékből.

Tartsa a terméket kisgyermek számára hozzáférhetetlen helyen.

A fel nem használt elemeket az eredeti csomagolásban tárolja.

A használt elemeket fel kell dobni.