


Helyezze a kaputelefonba az akkumulátorokat.


Töltse le telefonjára az XSH Cam nevű alkalmazást, majd az applikáció megnyitása után nyomjon az “Add a device” felíratra.

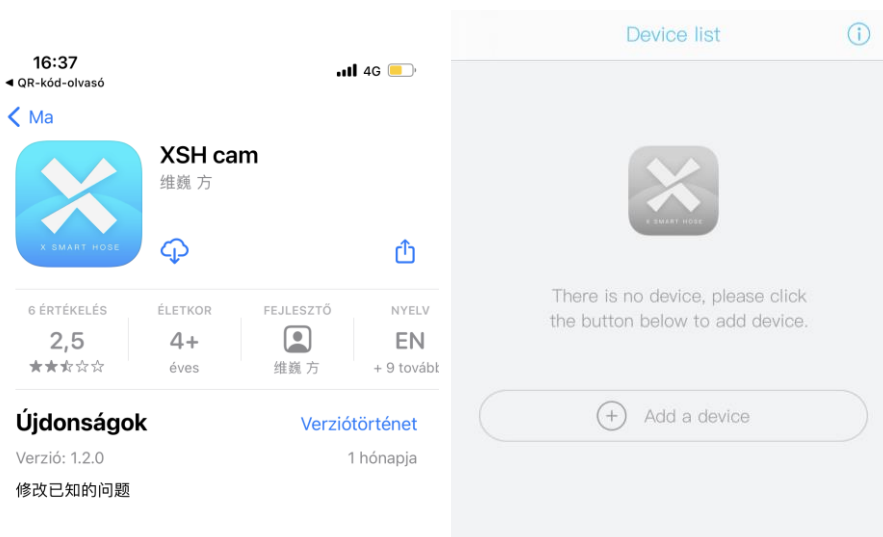

Nyomjon a “Setup device” gombra, ha a kaputelefon gombja körül kéken villog, nyomjon a “Yes” felíratra.


Amennyiben Wifi-hálózatra csatlakoztatva telepíti a kamerát, az applikáció automatikusan kitölti a Wifi hálózat nevét és jelszavát, amennyiben nincs beírva semmi - töltse ki.

A “sound wave configuration” felíratra nyomva a telefon hangot ad ki magából, tartsa közel a kamerához.

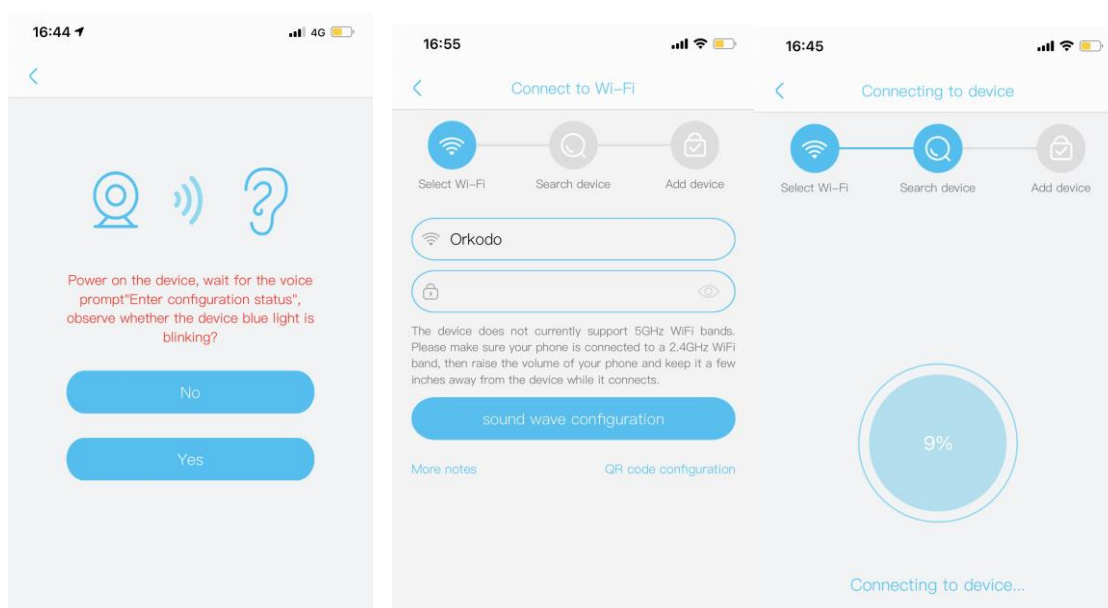

Sikeres párosítás esetén (a gomb körül kéken villog még mindig) elnevezheti a kaputelefont, és jelszót adhat.

A “select the area where the device is located” feliratra nyomva válassza ki a “Non-Chinese mainland” lehetőséget és nyomjon a “Finish” gombra.

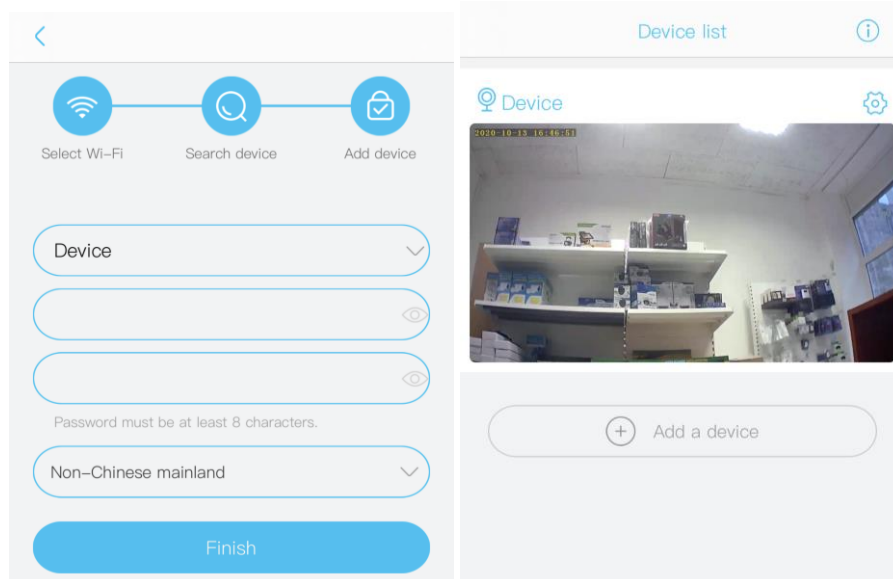


Ekkor megjelenik a főoldal a kamera képével, a Device felirat mellett található fogaskerékre nyomva beállíthatja az értesítéseket (Push mode-> Silence(ne küldjön) / Notification (felugró értesítés))

Share QR Code feliratra nyomva egy QR kód segítségével megoszthatja másokkal a kamera képét.


A Cloud videora nyomva a felhőbe tárolt felvételeket találja (amennyiben nincs MicroSD kártya behelyezve, ide menti a mozgásérzékeléskor, gombnyomáskor készített felvételeket)

A Delete device gombra nyomva kitörölheti a kaputelefont az alkalmazásból.

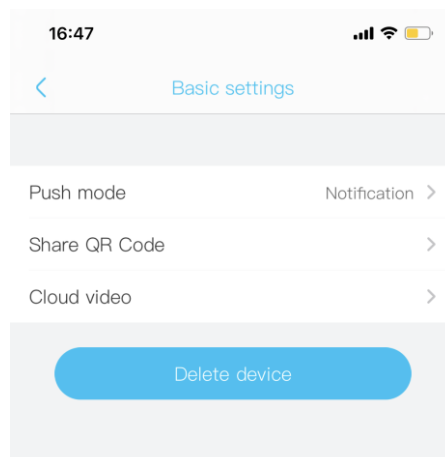

Az élőképre visszatérve különböző funkciókat talál: a fényképezőgép piktogramra nyomva fényképet készíthet, a mikrofonra nyomva beszélhet és hallhatja, amit a kaputelefon közelében beszélnek, a videókamerára nyomva videót készíthet.

Az Albumban megtekintheti a felvételeket, a Switch gombra nyomva tükröződik a kép, a Voice gombra nyomva lenémíthatja a hangot, és a Settings gombra nyomva elérheti a beállításokat.

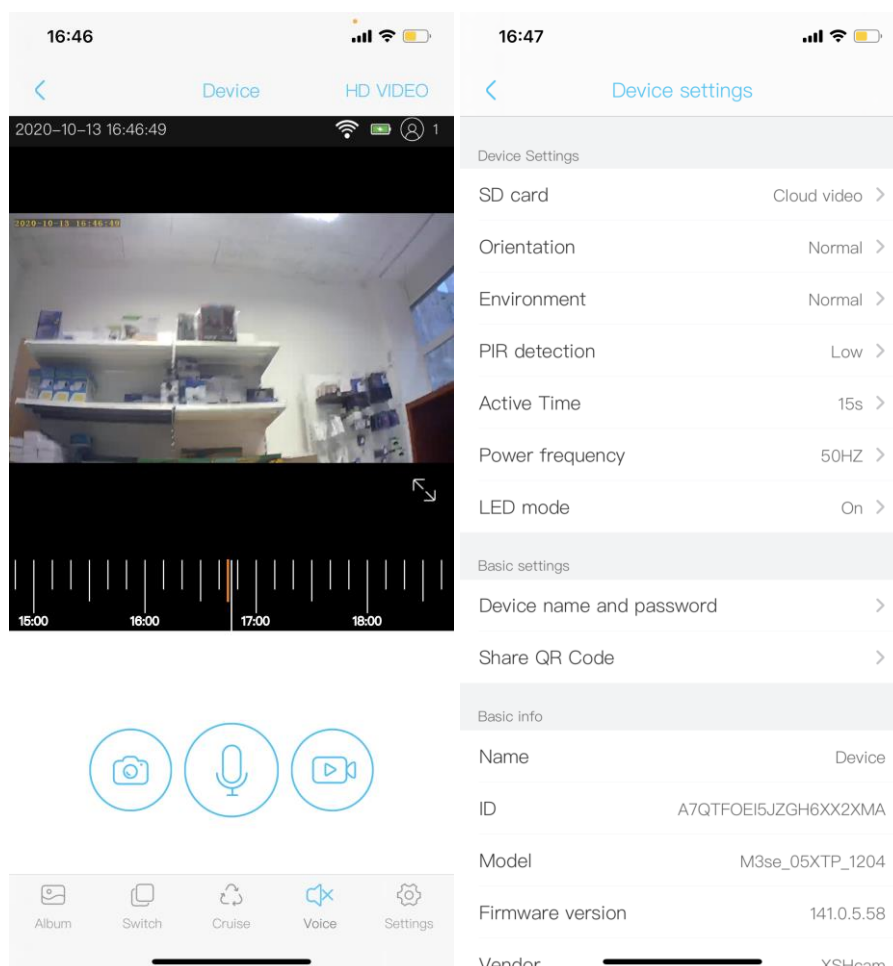

Beállítási lehetőségek:

SD card - itt engedélyezheti a felhőbe tárolást (Cloud video ON-OFF), illetve amennyiben microSD kártyát helyez a kamerába formátálhatja (Format SD card), láthatja a totál kapacitást és hogy mennyi szabad hely van még rajta.

Orientation – itt tükrözheti, forgathatja a kameraképet -> Rotate (forgatás) Mirror (tükrözés) Mirror and rotate (tükrözés és forgatás)

Environment - beállíthatja a megfelelő fényt

Pir detection - mozgásérzékelő érzékenysége

LED mode – itt engedélyezheti/tilthatja a nyomógomb körüli világításnak használatát

Device name and password - módosíthatja a kaputelefon nevét és jelszavát

Share QR Code – megoszthatja a kaputelefon képét másokkal