


Figure 1-1 Front panel

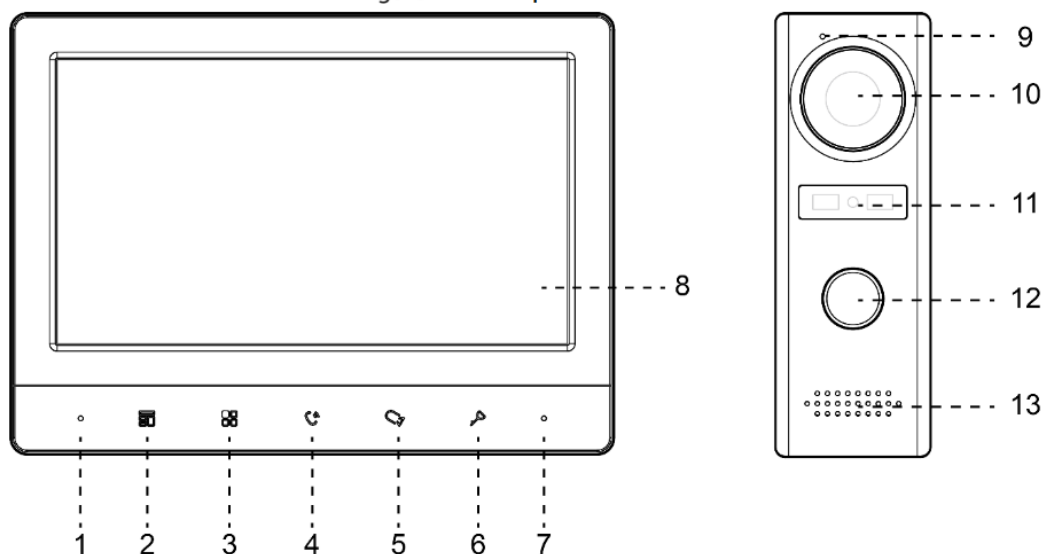

1 – Mikrofon.

2 – Nyomja meg a hívás befejezéséhez.

Készítsen pillanatképeket megfigyelés közben (csak a VTH1020J-T támogatja).

3 – Ébressze fel a képernyőt, és hozza elő a menüt.

A menü kezeléséről lásd a "4 Menükezelési utasítások" című részt.

4 – Ha valaki hív a VTO-ról:

Nyomja meg egyszer a hangkommunikációhoz a személlyel.

Nyomja meg kétszer gyorsan a hívás befejezéséhez.

5 – Ha valaki hív a VTO-ról:

Nyomja meg a beszélgetéshez a személlyel (csak a VTH1020J támogatja).

Nyomja meg a pillanatképek készítéséhez (csak a VTH1020J-T támogatja).

Ha senki sem hív:

Nyomja meg egyszer, kétszer, háromszor és négyszer a következő élő videó megtekintéséhez: VTO1, VTO2, analóg kamera 1 és analóg kamera 2.

Bármelyik élő videónál nyomja meg a pillanatképek készítéséhez (csak a VTH1020J-T támogatja).

6 – Ha valaki hív, nyomja meg az ajtó nyitásához, ahol a VTO található.

7 – Áramjelző.

8 – LCD képernyő.

9 – Mikrofon.

10 – Beépített kamera.

11 – Áramjelző.

12 – Hívógomb.

☒ Nyomja meg egyszer a VTH hívásához.

☒ Nyomja meg és tartsa lenyomva 10 másodpercig a VTO csengő típusának megváltoztatásához. Az áramjelző villogni fog.

☒ Nyomja meg és tartsa lenyomva 15 másodpercig a VTO csengő hangerejének növeléséhez. Az áramjelző villogni fog. Amikor a hangerő eléri a maximumot, ez a lépés minimumra állítja azt. Ismétlje meg ezt a lépést a megfelelő hangerő beállításához.

☒ Nyomja meg és tartsa lenyomva 20 másodpercig a VTO DWDR (digitális széles dinamikataromány)/normál módba történő váltásához. Az áramjelző villogni fog.


13 – Hangszóró.

4 Menükezelési utasítások

A VTH funkcióit konfigurálhatja, mint például a hangerő, fényerő és egyébek.

- Csak a VTH1020J-T támogatja a Pillanatképek és Idő funkciókat.

- Az összes beállítás mentésre kerül, miután kilép a menüből.

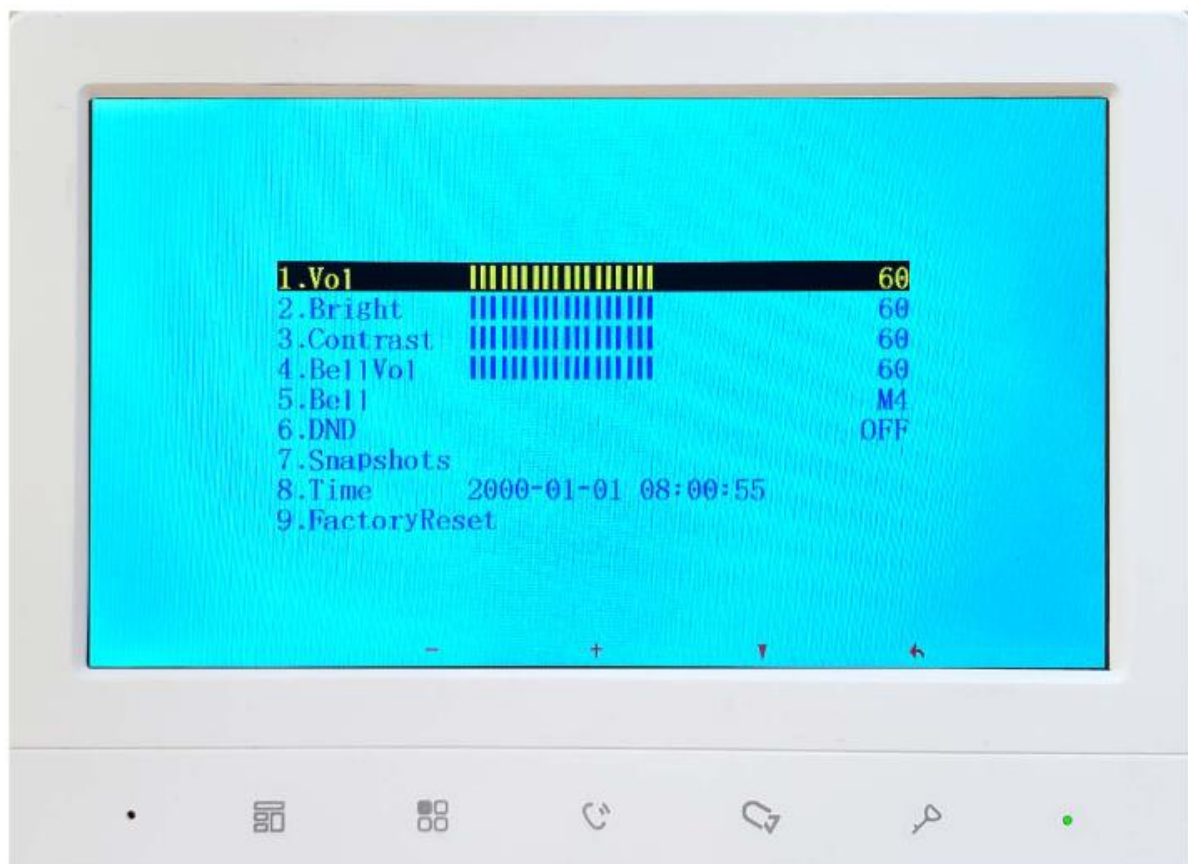



A műveletének megerősítésére szolgál, amikor a Pillanatképek és Idő funkciókat használja (csak a VTH1020J-T támogatja).



Állítsa be a hangerőt (Vol), a fényerőt (Bright), a kontrasztot (Contrast) és a csengő hangerejét (BellVol), változtassa meg a csengőt (Bell), és kapcsolja ki a ne zavarjanak (DND) funkciót.



Növelje a hangerőt (Vol), a fényerőt (Bright), a kontrasztot (Contrast) és a csengő hangerejét (BellVol), változtassa meg a csengőt (Bell), kapcsolja ki a ne zavarjanak (DND) funkciót, és állítsa be az időt.



Lépjön ki a menüből és zárja le a képernyőt. Menjen vissza az előző felületre.

Pillanatképek Készíthet pillanatképeket megfigyelés közben, és megtekintheti a készített pillanatképeket. A VTH legfeljebb 200 pillanatképet tud tárolni. Ha a tároló megtelik, a korábbiak felülíródnak.

Pillanatképek készítése:

Megfigyelés közben: Nyomja meg a kívánt



megfigyelési kép eléréséhez. Nyomja meg



a gombot, és a képernyőn megjelenik a Sikeres üzenet. Amikor egy VTO hív, vagy

beszélgetésben van egy VTO-val, nyomja meg a



gombot, és a képernyőn megjelenik a

Sikeres üzenet. Ha a hívás több mint 1 másodpercig tart, egy pillanatkép automatikusan készül.

Pillanatképek megtekintése Nyomja meg a



menü megjelenítéséhez. Nyomja meg a



gombot, válassza a Pillanatképek lehetőséget, majd nyomja meg a



gombot.



Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Nyomja meg a menü megjelenítéséhez. Nyomja meg a gombot, és válassza a FactoryReset lehetőséget.