B35
Motoros vezeték nélküli headset

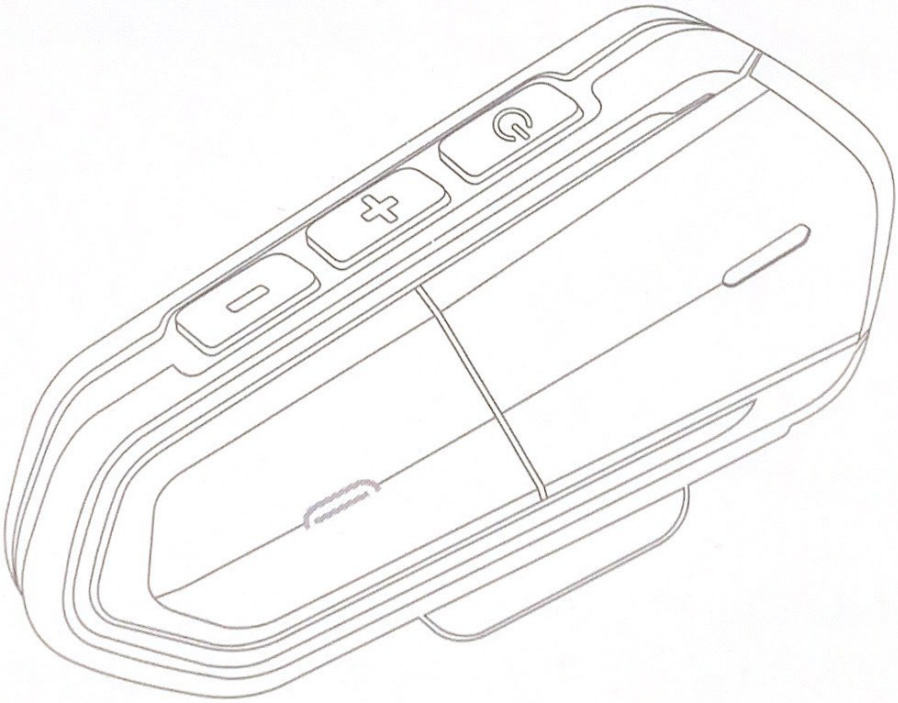

Bevezető

Az utazás biztonságosabbá és egyszerűbbé tétele érdekében a B35 BT headsetet sztereó zenelejátszáshoz, FM-rádióhoz, és mobiltelefon hívásokhoz tervezték. A fejlett CSR BT chip é a B35-ben található integrált fejhallgató-erősítő jobb élményt nyújt a telefonálásban és a sztereó zenében. Vízálló kialakításának köszönhetően a B35 jó társ lehet az utazás során.

Készülék paraméterei:

BT chip: 5.0	BT profil: A2DP; AVRCP
Akkumulátor: 450mAh	DC 5V / 350mA
Frekvencia: 2.4GHz	Erősítő: HT4832SQ
Üzemidő: kb. 10 óra	Mobiltól távolság: 50m

Áttekintés:

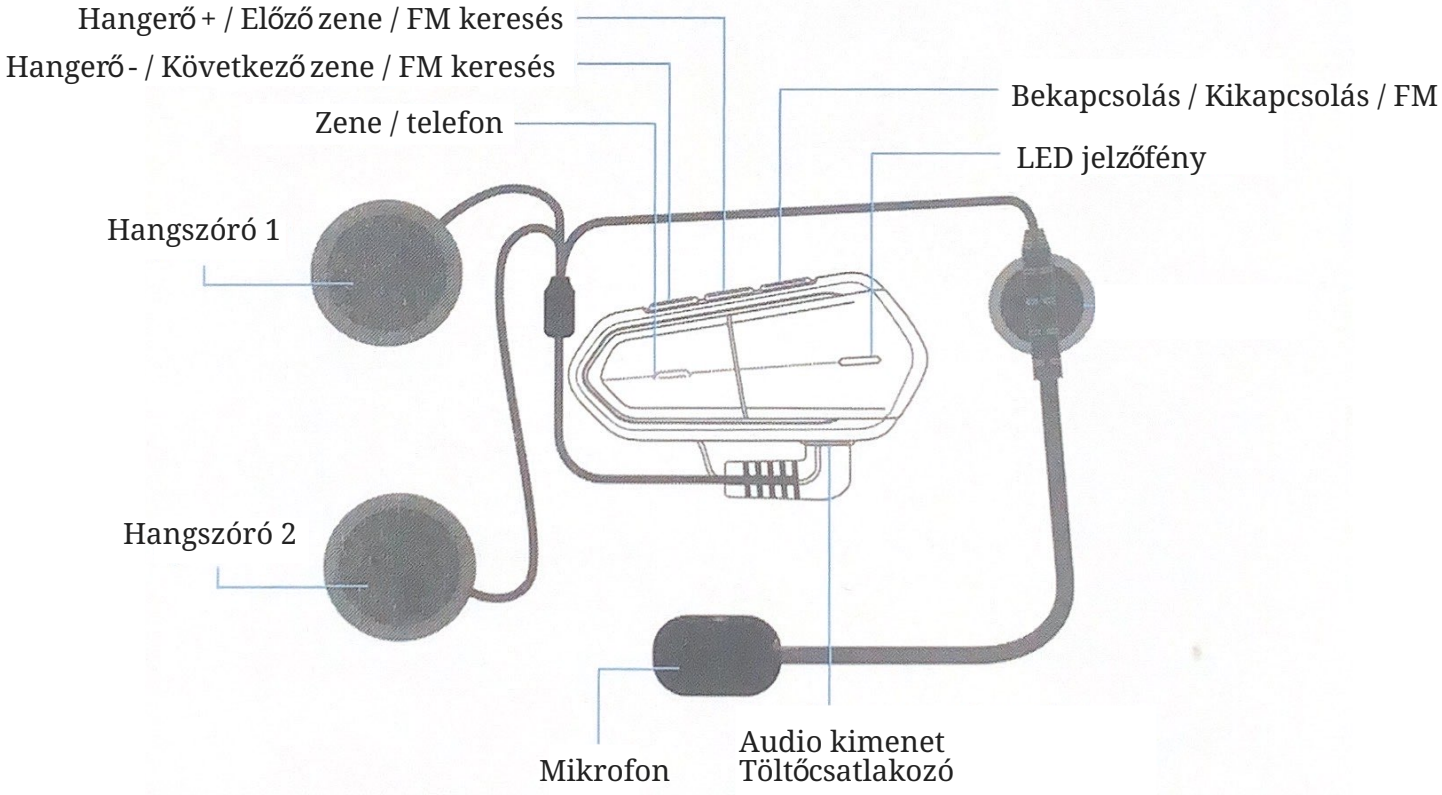

Gombok funkciói

" ⏻ "

- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig, ekkor a készülék "Power on" hangjezlést ad (bekapcsolás), majd elindul. Ha nincs párosítható eszköz, akkor "várakozó" állapotba kerül, ellenkező esetben automatikusan csatlakozik.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig, ekkor a készülék "Power Off" hangjelzést ad (kikapcsolás), majd az eszköz kikapcsol.

- Bekapcsolás után megnyomva FM/BT módot választhat, ekkor a készülék "FM Radio" és "Connected" (csatlakoztatva) hangjelzést ad.
  Ha nincs eszközhöz csatlakozva, nem ad hangjelzést.

- Amikor nincs eszközhöz csatlakoztatva, a bekapcsolás után duplán megnyomva választhat, hogy a készülék kínai vagy angol nyelvű jelzéseket adjon.

" ▭ "

- Zene lejátszása közben röviden nyomja meg a lejátszáshoz vagy szüneteltetéshez.
- Automatikusan fogadja a hívást, miután bejelentette a számot angolul.
- A hívás elutasításához nyomja meg hosszan 2 másodpercig.
- Röviden nyomja meg a telefon letételéhez.
- A hívás fogadásához röviden nyomja meg.
- Kattintson duplán a legutóbbi hívás újratárcsázásához.
- Rövid megnyomásával elnémíthatja a hangot FM módban.
- FM módban tartsa lenyomva 5 másodpercig a rádióállomások kereséséhez és mentéséhez.
- Nyomja 2 másodpercig a Siri elindításához.

" + "

- Rövid megnyomásával a következő dalra válthat.

- Hosszan nyomja meg a hangerő növeléséhez,
  a hangerő maximális elérésekor figyelmeztető hangjelzés hallható.

" − "

- Rövid megnyomásával átválthat az előző zeneszámra;

- A hangerő csökkentéséhez nyomja meg hosszan.

Működtetés

Indítás: tartsa lenyomva a ⏻ gombot 3 másodpercig
Kikapcsolás: tartsa lenyomva a ⏻ gombot 3 másodpercig

Első párosítás:

1. lépés: Tartsa lenyomva a ⏻ gombot 3 másodpercig a rendszerindításhoz, majd a kék LED gyorsan villog a párosításhoz.
2. lépés: Nyissa meg a mobiltelefon Bluetooth-listáját, válassza ki a „B35” opciót és csatlakozzon, majd a „Connected” hangutasítást követően a mobiltelefon sikeresen párosításra került.

Automatikus párosítás:

Kapcsolja be az utoljára csatlakoztatott mobiltelefon Bluetooth-ját, nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻ gombot 3 másodpercig az eszköz elindításához, majd a készülék és a Bluetooth mobiltelefon párosítása 15 másodpercen belül megtörténik, ekkor "Connected" (csatlakoztatva) hangutasítás hallható.
„Disconnected” (lecsatlakozás) jelzés hallható, amikor a Bluetooth le van választva.

Automatikus kikapcsolás:

Ha a készülék 5 percen belül nem csatlakozik semmilyen eszközhöz, és nincs FM módban, automatikusan kikapcsol.
„Du” hangjelzés hallható, ha az akkumulátor lemerül, és a rendszer automatikusan kikapcsol pár figyelmeztetés után.

FM mód:

" + "

A (+) rövid megnyomásával felfelé válthat az állomások között;
Nyomja meg hosszan a hangerő növeléséhez, a hangerő maximális elérésekor figyelmeztető hang hallható.

"-"

A (-) rövid megnyomásával lefelé válthat a rádióállomások között;
Nyomja meg hosszan a hangerő csökkentéséhez.

Akkumulátor töltés

- Az akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa a készüléket a számítógépéhez USB vagy bármely USB töltőaljzathoz;

- A piros LED a töltést jelzi;

- Ha a töltés befejeződött, a piros LED kialszik.

HEADSET FELSZERELÉSI MÓDJA

1. A fejhallgató tartójának felszerelése a sisakra.

Fő módszer: A mellékelt csavarhúzóval lazítsa meg annyira a kapocs csavarjait, hogy a csipesz rácsússzon a sisak mindkét oldalára. Győződjön meg arról, hogy a kapocs a sisak párnázata alatt van. Ezután állítsa be a kapcsot, amíg meg nem találja a legjobb helyet a sisak számára, és húzza meg a csavarokat, hogy a kapcsot a helyén tartsa.

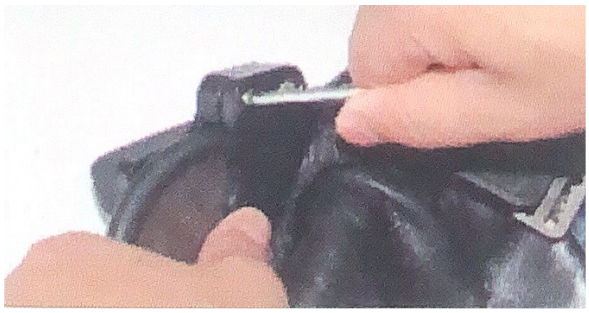

Más módon: a tépőzárral (3M-mel) közvetlenül a sisak szélére rögzítheti az eszközt.

2. A fülhangszóró és a mikrofonkar rögzítése a sisak belsejében.
Fogja meg a tépőzáras párnát, amelyre a hangszórót rögzíteni fogja, és próbálja ki a legjobb pozíciót a rögzítéshez. A tépőzárat a füle magasságában kell rögzíteni a sisakra. Néhányszor fel kell vennie a sisakot, hogy megtalálja az optimális pozíciót. Ha megtalálta a megfelelő helyet, távolítsa el a védőcsíkot, és helyezze fel a tépőzárat.

3. Fogja meg a fülhallgatót, és rögzítse a tépőzárhoz. Futtassa a mikrofon karját oda, ahol a szája helyezkedik el. A mikrofon karja rugalmas, könnyedén állítható. Egyes sisakok kivehető párnázattal rendelkeznek, azon típusoknál a hangszórót és a mikrofont ajánlatos a párna alá tenni.

4. Ügyeljen arra, hogy a tűket megfelelően illessze, csatlakoztassa a fejhallgató csatlakozóját a fejhallgató aljzatához. A dugót csak egy irányban lehet bedugni.

5. Rögzítse a fejhallgató csatlakozójának kábelét a sisak belsejében.
Dugja be a felesleges vezetéket a sisakba. Ügyeljen arra, hogy a vezetékből csak néhány centiméter kerüljön ki.

Gyakori hibák és azok megoldása		
Hibajelenség	Indok	Megoldás
A kapcsolat hirtelen megszakad	Van egy akadály, ami megállítja az útvonalat, vagy a távolság meghaladja a telefon és az eszköz közötti max távolságot.	Távolítsa el az akadályt az eszközök között, vagy győződjön meg arról, hogy a párosított eszköz és a telefon hatótávolságon belül van.
Automatikus kikapcsolás	Az akkumulátor lemerült, vagy a Bluetooth nincs csatlakoztatva, és több mint 5 perc telt el párosítás módban.	Töltse fel az akkumulátort, vagy csatlakoztasson egy elérhető eszközt Bluetooth-on keresztül
Susogó hang, zúgás	Audio kimeneti, vagy bemeneti probléma.	Győződjön meg róla, hogy a kimenet és bemenet a megfelelő helyre van csatlakoztatva.
Egyetlen gomb sem működik	Hardver meghibásodás	Hardver visszaállítása töltőkábellel egyszeri töltéssel