

ORNO®

VIDEO DOORPHONE ARCUS RFID

(ENG) Installation and operation manual
Model: OR-VID-JS-1053/W; OR-VID-JS-1053/B



1 Rövid bevezetés	1
2 Funkciók	2
3 Leírások és illusztrációk	3
4 Előkészületek a telepítés előtt	4
5 Telepítés	4
6 Vezetékes csatlakozás	7
7 Működés	8
8 Megjegyzés	11
9 Hibaelhárítás	12
10 Műszaki adatok	12

Bevezetés

Köszönjük, hogy termékeinket felhasználta, a négy vezetékes video-kaputelefon luxus, amelyet a biztonság érdekében egységesen használnak.

Fejlett technológiával és a legújabb chippel rendelkezik, amely javítja a rendszer stabilitását és a nagy távolságot.

A rendszernek olyan funkciója van, mint:

kéz nélküli felügyelet, feloldás, látogatók képeinek rögzítése, IR LED, automatikus kapcsolás stb.

A termék modern, nagyvonalú, vékonyabb és a beltéri egység kevesebb helyet foglal el.

A funkciók megbízhatóak és könnyen használhatóak, tökéletes családok számára, betörésbiztos létesítmény, széles körben használható: lakásban, villákban, irodákban és középületekben.

Ez biztonságossá és könnyebbé teszi az életét!

Each household is a user of electrical and electronic equipment, and hence a potential producer of hazardous waste for humans and the environment, due to the presence of hazardous substances, mixtures and components in the equipment. On the other hand, used equipment is valuable material from which we can recover raw materials such as copper, tin, glass, iron and others. The weee sign placed on the equipment, packaging or documents attached to it indicates the need for selective collection of waste electrical and electronic equipment. Products so marked, under penalty of fine, cannot be thrown into ordinary garbage along with other waste.



The marking means at the same time that the equipment was placed on the market after August 13, 2005. It is the responsibility of the user to hand the used equipment to a designated collection point for proper processing. Used equipment can also be handed over to the seller, if one buys a new product in an amount not greater than the new purchased equipment of the same type. Information on the available collection system of waste electrical equipment can be found in the information desk of the store and in the municipal office or district office. Proper handling of used equipment prevents negative consequences for the environment and human health!

2 Funkciók

● Energiatakarékos

Támogatja a képrögzítést, 20 képet képes tárolni, automatikus felülírás, automatikus kikapcsolás az energiatakarékosság érdekében.

● Biztonság

Feloldás: a "feloldás" gomb véletlen megnyomásának elkerülése érdekében a feloldás funkció csak akkor működik, ha a monitor be van kapcsolva, ami biztosítja a ház biztonságát.

● Nagy felbontású kép

Nagy felbontású kamera, és 7 hüvelykes színes TFT LCD képernyő. A felbontás 800XRGBX480. A kép tiszta, szép, színes és állandó.

● Kényelem a telepítés során


Telepítése nagyon egyszerű, könnyen használható és karbantartható.

● Ajtóállomás ID azonosító hozzáférés


Optionális ajtóállomás áll rendelkezésre az azonosító hozzáférés vezérléséhez.

3. Leírások az ábra szerint

1. Beltéri monitor

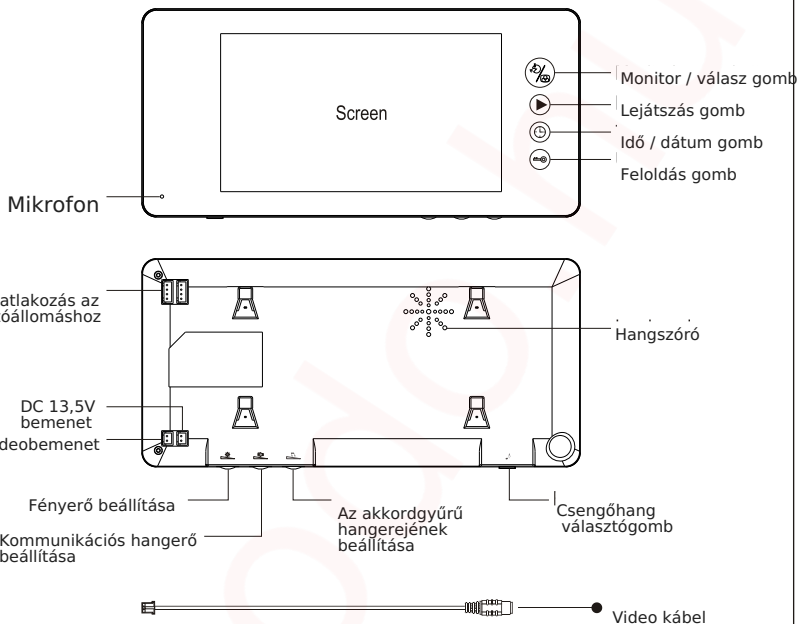


2. Kamera

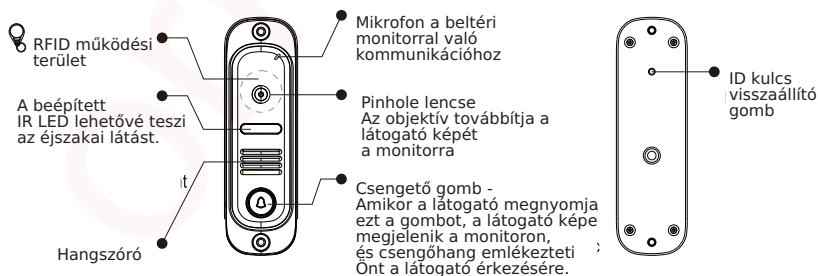


4. Előkészületek a telepítés előtt


Csomagban

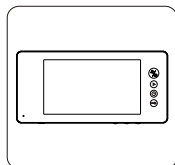


Beltéri monitor

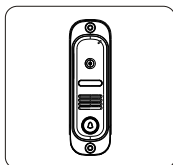

Kamera

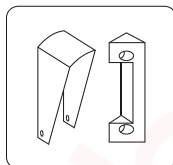


Kamera tartozék

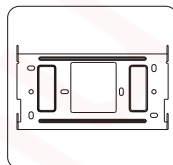


Monitor tartó



Kezelési útmutató

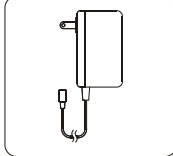

AC adapter

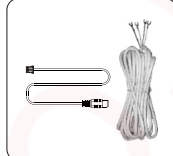


Vezeték



Csavarok


5. Telepítés

1. Diagramm

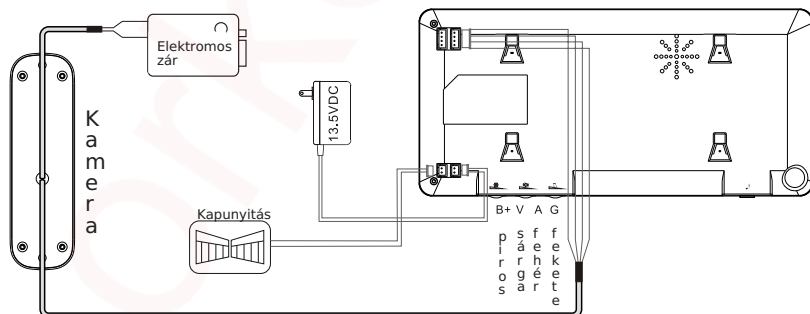


2. Monitor telepítése

A monitor optimális magassága a telepítéshez 145 cm ~ 160 cm a képernyő közepétől a földig.
(Ezek az adatok csak tájékoztató jellegűek)

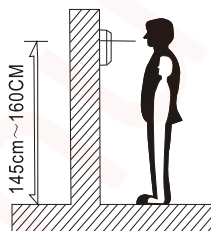


A telepítés előtt kövesse az alábbi lépéseket:

1. Vegyen két csavart az alsó rész falra rögzítéséhez, majd szerelje be a monitort.

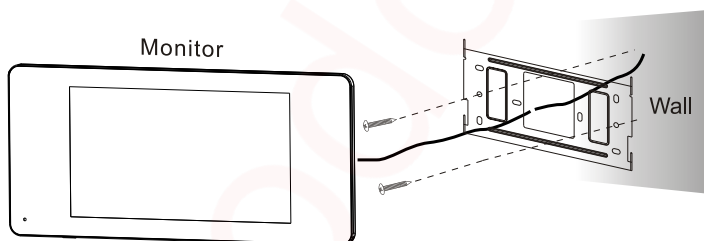




2. Tolja a beltéri egységet a tartó rögzítéséhez fentről lefelé.

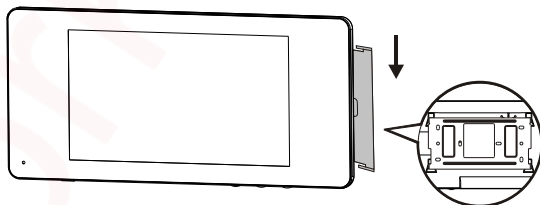


A beltéri egység kihúzásához kövesse az 1. és 2. lépést

3. A kamera telepítése

Elhelyezés

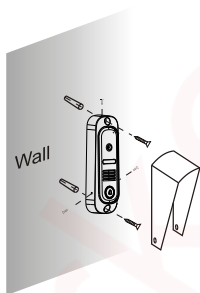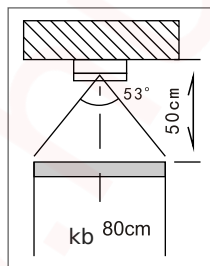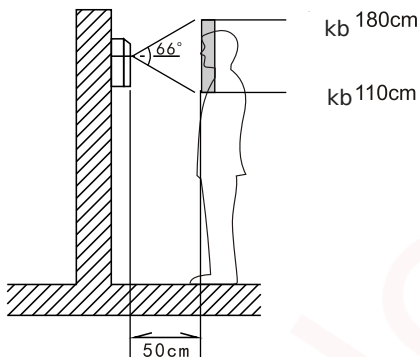

(1) Felületre szerelés

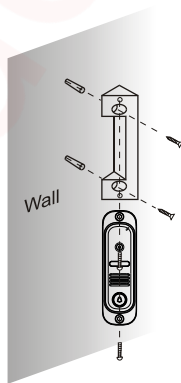

(2) Ferde felületre szerelés


Megjegyzés:

Ne helyezze a kamerát közvetlen napsütötte helyekre.

Ha az utcai fény, vagy más fény hátulról világítja meg a látogatót, lámpákat kell telepítenie a kép tisztábbá tétele érdekében.

6. Vezetékcsatlakozás

Diagramm

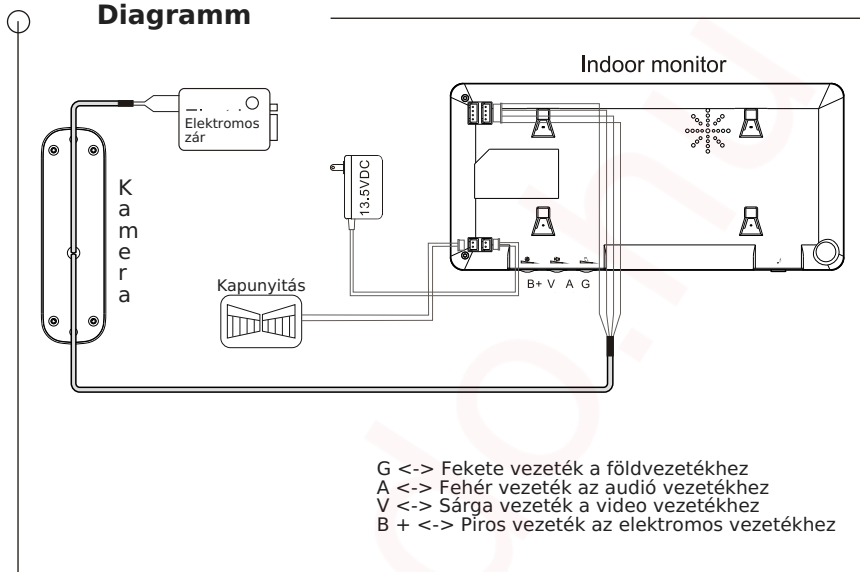

Megjegyzés

1. Telepítés előtt kérjük, húzza ki a tápkábelt, és csak a telepítés után csatlakoztassa vissza.
2. A kamera és a monitor közötti összekötő vezetéknek rövidebbnek kell lennie, mint 50 méter.
3. A tiszta kép érdekében ajánlott 4X0,75mm² rézhuzalt használni.

7 Működés

◆ A látogató hívása

Amíg a látogató megnyomja a HÍVÁS gombot, Ding Dong hang hallatszik a beltéri monitorról, és a látogató képe megjelenik a monitor képernyőn.

Amikor látja a látogató képét, nyomja meg a MONITOR / VÁLASZ gombot kommunikációhoz a látogatóval, majd nyomja meg a NYITÁS gombot, hogy kinyissa az ajtót, és beengedje a látogatót. Miután kommunikált, nyomja meg ismét a MONITOR / VÁLASZ gombot a hívás befejezéséhez, a képernyő is kikapcsol. Ha a tartási idő meghaladja a 60 másodpercet, a monitor automatikusan kikapcsol.

◆ Kitekintés

Készenléti állapotban nyomja meg a MONITOR / VÁLASZ gombot, majd a kültéri kép megjelenik a monitoron.

◆ Videó megfigyelő:

Termékünk további CCTV kamerákat csatlakoztathat, a MONITOR gomb megnyomásával válthat a felügyeleti csatornára, amely max 4 percre tart, majd a termék kikapcsol készenléti üzemmódba.

◆ Csengőhang beállítás

Nyomja meg a CSENGETÉS gombot a hang megadásához, majd nyomja meg még egyszer a csengetés megváltoztatásához.

Összesen 9 lehetőség van, kattintson a MONITOR/VÁLASZ gombra a meglévő csengőhang megerősítéséhez.

◆ Nyelv beállítása:

Amikor bekapcsol és készenléti állapotban van, kattintson a MONITOR / VÁLASZ gombra, majd az IDŐ / DATUM gombra a MENÜbe való belépéshez, majd kattintson ismét az IDŐ / DATUM gombra a nyelv kiválasztásához.

◆ Dátum és idő beállítása:

A készenléti állapotban kattintson a MONITOR/VÁLASZ gombra, majd az IDŐ/DATUM gombra a MENÜbe való belépéshez, majd a LEJÁTSZÁS gombot használja a MEGERŐSÍTÉShez, az IDŐ/DATUM gombbal felfele, a RING gombbal lefele léphet. Dátum beállítási formátum EV, HONAP, NAP.

Miután végzett, kattintson a MONITOR / VÁLASZ gombra a MENTÉShez és KILÉPÉShez.

◆ Visszajátszás:

Készenléti állapotban kattintson a MONITOR/VÁLASZ gombra, majd a VISSZAJÁTSZÁS gombra az utolsó kép lejátszásához, kattintson az IDŐ/DATUM gombra a következő kép megtekintéséhez, a MONITOR/VÁLASZ gombra a kilépéshez, különben 60 másodperc múlva kilép automatikusan.

◆ Fotó törlése:

Készenléti állapotban kattintson a MONITOR/VÁLASZ gombra, majd az IDŐ/DATUM gombbal léphet be a MENÜbe, a VISSZAJÁTSZÁS gomb lesz a MEGERŐSÍTÉS, nyomjon az ÖSSZES TÖRLÉSre majd az IDŐ/DATUM gombra az összes kép törléséhez.

◆ Felülírás:

Ha 20 kép van rögzítve, a rendszer automatikusan törli a legrégebbi képet, hogy az új felvételek ráférjenek.

◆ Egyéb művelet:

Ha úgy gondolja, hogy a monitor hangereje nem megfelelő, vagy a képernyőn látható kép túl világos vagy túl sötét, a hangerő és a fényerő gombját úgy állíthatja be, hogy elérje a hangerő és a kép kellemes hatását.

◆ Azonosító kulcs működése:

1. Kérjük, készítse elő a két azonosító kulcstartót, jelölje be őket:

1. kulcs lesz a resetelő (piros)
2. kulcs lesz a hozzáadó (szürke)

Amikor be van kapcsolva az kaputelefon, nyomja meg a RESET gombot az kaputelefon hátsó részén, ezt követően DIDIDI hangot ad ki a csengő (rövid ideig 6-szor), tegye az 1. taget az RFID működési helyére, ekkor DI hangot hall (1 alkalommal röviden), ezután vegye vissza az 1. taget, és tegye a 2. taget a működési helyre, hallani fog egy DI hangot (1 alkalommal hosszú ideig), ami azt jelenti, hogy az 1. / 2. tageket sikeresen beállította. Tehát ez a kettő lesz a fő kulcstartó/tag.

2. Kulcs hozzáadása:

Helyezze a 2-es taget az RFID működési helyére, DIDIDI hangot fog hallani (röviden négyszer), ekkor a felhasználói kulcsokat az RFID helyére helyezheti a felhasználói kulcsOK beállításához.

!Egyszerre legfeljebb 4 felhasználói kulcs támogatott!

Amikor programozná az 5. felhasználói kulcsot, hallani fog egy DIDI hangot (röviden kétszer), ami azt jelenti, hogy több felhasználói taget nem tud hozzáadni.

10 másodperc múlva hallani fog egy DI hangot (1 alkalommal hosszú ideig), ami azt jelenti, hogy a hozzáadási mód befejeződött, és kilép.

Most bármilyen felhasználói kulccsal elérheti az ajtózárat, közben DI hangot hall (rövid ideig 1 alkalommal), ami azt jelenti, hogy sikeres a hozzáférés.

3. Tagek resetelése:

Tegye az 1. kulcsot a művelet helyére, hallani fog egy DIDIDI hangot (röviden négyszer), hogy törölje az összes jelenlegi felhasználói kulcsot.

Ezután használhatja a 2. kulcsot új felhasználói kulcsok hozzáadásához.

4. A rendszer egyszerre csak egyfajta feloldást támogat, az ajtó hátsó részén található kapcsolóval választhat:

balra téve mágneses zárat fog vezérelni, jobbra téve a 12V-os ajtózár vezérelhető.

5 megjegyzés:


a. ha a RESET gombra kattint, de az elkövetkező 10 másodpercben nem történik művelet, a rendszer nem áll alaphelyzetbe, és az összes gombot megtartja, ahogy beállítva volt.

b. A rendszer maximum 2 fő kulcsot és 4 felhasználói kulcsot támogat.




①

Nyomja meg a csengőt.




②

A látogató képe megjelenik a monitoron.

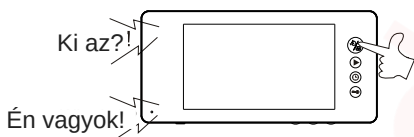

③

Nyomja meg a monitor/válasz gombot, hogy kommunikálhasson a látogatóval.

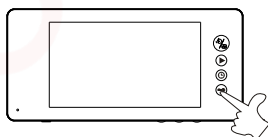


④

Nyomja meg a nyitás gombot, hogy beengedhesse.



⑤

Készenléti állapotban nyomja meg a monitor/válasz gombot, ekkor kitekinthető, láthatja az élőképet.




⑥

Nyomja meg a monitor/válasz gombot, majd nyomja meg a visszatekintés gombot, így láthatja a látogatókról készült képeket.

8. Megjegyzés

Illusztrálva

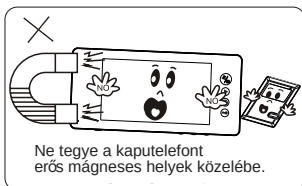

1




2



3



4

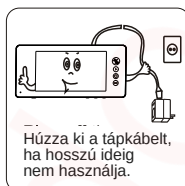

5



6



7



8



9



10

Hibaelhárítás:

1. Hívás közben nincs hang:
 - a. A monitor és a kamera közötti csatlakozókábel meglazult.
 - b. A hangerő le van véve.
2. Homályos kép:

Kérjük, ellenőrizze, hogy a fényerő nincsen-e túl alacsonyra állítva.
Kérjük, állítsa be a fényerő-szabályozót.
3. Nem lehet kinyitni:

A kábel nincs megfelelően csatlakoztatva, vagy túl rövidre van vágva, vagy a kábel rossz minőségű, vagy túl vékony - kérjük, próbáljon meg jobb minőségű kábelre váltani.

Ellenkező esetben ellenőrizze, hogy az elektromos zár kompatibilis-e ezzel a termékkel.
4. A dátum / idő pontatlan:

Ha elment az áram, vagy véletlen kihúzta az adaptert, helyezze újra áram alá a készüléket, a dátum és az idő pontatlan lesz, ezt csak vissza kell állítani.

10. Specifikációk

Beltéri monitor

Tápellátás:	DC 13,5 V
Energiafogyasztás:	Készenléti állapotban: <1,5 W; Működés közben: <8W
Képernyő:	7 "színes TFT színes digitális képernyő
Felbontás:	800 X RGB X 480
Videobemenet:	1Vp_p
Automata kikapcsolás:	Kiteiktés: 1 perc után, Beszélgetés: 1 perc után, Hívás: 1 perc után, Beengedés: 5 másodperc
Mikrofon érzékenység:	-36 ± 2dB
Üzemi hőmérséklet:	+ 15 ° C - + 50 ° C
Csengőhang:	akkordcsengés
Méret:	240x12,1x114 (mm)

Kültéri kamera

Tápegység:	DC 12V (a monitor biztosítja)
Energiafogyasztás:	Működés közben: <2W
Látószög:	átlósan kb. 44 °
Éjjellátó:	igen, beépített infravörös LED
Működési hőmérséklet:	+ 15 ° C - + 50 ° C
Méret:	43,2x29,3x140,6 (mm)

Figyelmeztetés:

- ✘ A sérülések elkerülése érdekében ezt a készüléket a telepítési utasításoknak megfelelően, biztonságosan rögzíteni kell a falhoz.
- ✘ A hálózati csatlakozót leválasztó eszközként használható, a leválasztó eszköznek továbbra is működőképesnek kell maradnia, és teljesen le kell választania a készüléket hálózatról.
- ✘ A dugót leválasztó eszközként használják a hálózatról, a csatlakozónak könnyen működőképesnek kell maradnia.
- ✘ A készüléket ne érje vízcsöpögés vagy fröccsenés, és ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat a készülékre.
- ✘ Semmilyen nyílt lángforrást, pl gyújtott gyertyát nem szabad a készülékre helyezni.
- ✘ A folyamatos fejlesztések miatt a funkciók és a tervezés előzetes értesítés nélkül változhatnak. Ez a kézikönyv csak tájékoztató jellegű. A benne foglalt összes információ módosításáról további értesítés.
- ✘ A leírás gépi fordítással készült
- ✘

orkodo.hu

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl