

BAX

Használati útmutató Színes videó kaputelefon

PLUTON

VDP-51



CE



TARTALOMJEGYZÉK

- 1. Tartalom 2**
- 2 Előzetes megjegyzések 3**
- 3. Tisztítás és karbantartás 3**
- 4. Jellemzők 4**
- 5. A készlet felépítése 4**
- 6. Telepítés 5**
 - a) A monitor felszerelése 5**
 - b) A külső panel felszerelése 5**
- 7. Kapcsolási rajzok 6**
 - a) A készlet bekötési rajza 6**
 - b) További monitor csatlakoztatásának diagramja 6**
- 8. A készülék működése 7**
- 9. Problémamegoldás 8**
- 10. Műszaki adatok 8**

ELŐZETES MEGJEGYZÉSEK

Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót a termék csatlakoztatása és használata előtt. Ha problémája van annak tartalmának megértésében, kérjük, forduljon a forgalmazóhoz. Az egység sajátkezü üzembe helyezése csak akkor lehetséges, ha rendelkezik az elektromos berendezések alapvető ismereteivel és a megfelelő eszközök használatával. Azonban ajánlott, hogy szakképzett személyzet telepítse az egységet.

A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen telepítés vagy üzemeltetés során keletkező károkért. Az sajátkezü javítás, vagy módosítás a garancia elvesztését eredményezi.

Tekintettel arra, hogy a műszaki megoldások folyamatosan módosulnak, a gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a változtasson a termék jellemzőin, és egyéb műszaki megoldásokat vezessen be, amelyek nem csökkentik a teljesítményt és a terméket használhatóságát.

A kézikönyv legújabb verziója a www.orno.pl címen érhető el. A jelen kézikönyv szerzői jogai védettek.

1. Minden műveletet áramtalanított állapotban végezzen.
2. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
3. Ne működtesse a készüléket, ha a burkolata sérült.
4. Ne nyissa ki a készüléket, és ne végezzen semmilyen javítást.
5. Ne használja a készüléket rendeltetésének nem megfelelően.
6. Ne telepítse a monitort erős mágneses mezők közelében, mint a TV, vagy hangszórók.
7. Ne telepítse a monitort olyan helyre, ahol magas a páratartalom, rezgések, ütések vagy erős napsugárzás áll fenn.
8. Kapcsolja ki a készüléket, ha "nem normál" hangok jönnek ki a készülékből.
9. A telepítés után távolítsa el a védőfóliát a monitor képernyőjéről.

Megjegyzés

A 24 hónapos garancia feltétele a gyári pecsét megléte, amelyet nem szabad megrongálni!

FIGYELMEZTETÉS

Tilos az eszközök feszültség alatti csatlakoztatása!

Ezen elővigyázatosság figyelmen kívül hagyása végleges károkat okozhat az eszközön.

A ZSEIE-ről szóló, 2005. július 29-i törvény rendelkezései szerint tilos a készüléket a háztartási hulladékkal együtt a háztartási szeméttároló kukába dobni. Ezt jelzi az áthúzott kerekese kuka szimbólum. Az elektronikus és elektromos berendezéseket a felhasználó köteles visszaküldeni a használt berendezés begyűjtési helyére.



ver. 1 (08/2016)

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A szennyeződések enyhén nedves ruhával, és enyhe tisztítószerrel tisztítsa. Ne használjon oldószereket, benzint stb., és csiszolóanyagokat.

JELLEMZŐK

A PLUTON videó kaputelefont egy családi házba, cégbe, iskolába, óvodába, kórházba, stb. tervezték Jellemzői:

A beépített kitekintési lehetőség segítségével bármikor ellenőrizheti a képet a kamera előtt.


- beszélgetés a bejáratnál lévő személlyel;
- az elektromos ajtózár és kapu távoli, távoli megnyitása a monitorról;
- LED-es világítás az éjjellátásra;
- a névjegy helye a külső panelen;
- a monitor paramétereinek finombeállítása (kép fényereje, kép szintelitettsége, hangerőszintje) és a csengetés 3 lépésben történő hangerő szabályozása.
- 16 hang közül választhat;
- A Pluton sorozat további video megfigyelője.

Főbb jellemzők:

- kiváló minőségű színes kamera;
- vandál biztos kameraház a felületi szereléshez (esővédővel együtt);
- kihangosított 7 colos színes LCD-kijelzővel és érintőgombokkal;
- 4 vezetékes telepítés és 2 vezeték a motoros kapu vezérlésére;
- elektromos zár bekötés a külső panelre (nincs szükség kiegészítő tápfeszültségre).

A KÉSZLET FELÉPÍTÉSE

MONITOR - beltéri egység

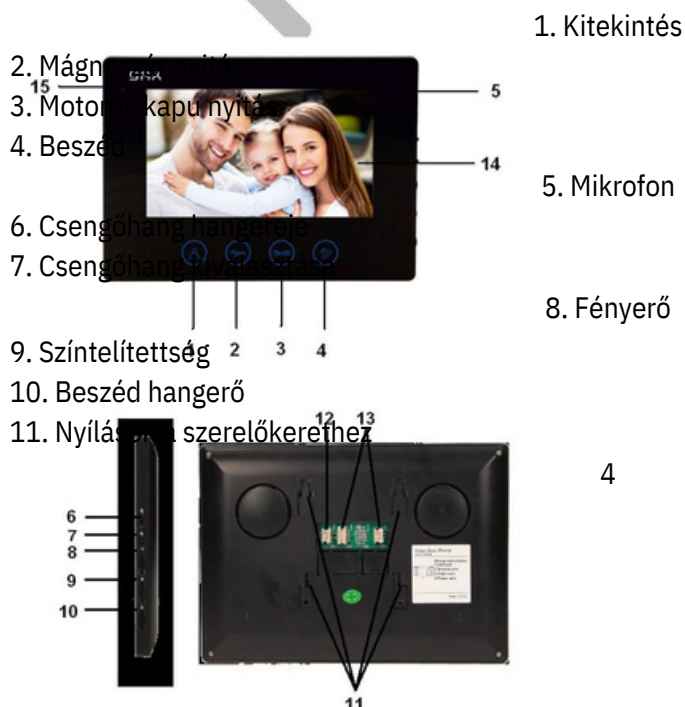


12. Csatlakozó 12VDC tápegységhez
13. A külső panel csatlakoztatásához használt terminálok és a motoros kapu csatlakozó.
14. LCD kijelző
15. LED-jelző (piros, zöld-beszélgetés)
16. Tápegység a monitorhoz.

KÜLTÉRI PANEL KAMERÁVAL



TELEPÍTÉS

A monitor javasolt szerelési magassága kb. 145-160 cm, a külső panel pedig 140-170 cm. **Monitor felszerelése:**

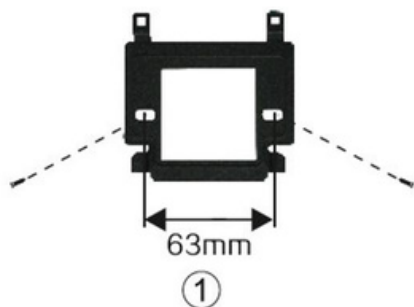

1. Szerelje fel a szerelőkeretet a falra.
2. Csatlakoztassa az egyes vezetékeket a bekötési rajz szerint a monitor hátulján található csatlakozókhoz.
3. Dugja be a 12VDC tápkábel csatlakozóját a foglalatba
4. Óvatosan akassza rá a monitort a rögzítő keretre.
5. Csatlakoztassa a tápegységet a 230V-, 50Hz-es konnektorhoz.

Kültéregység felszerelése:

A külső panel helyes elhelyezése meghatározza a készülék kényelmét.


célra ne helyezze a külső panelt és a monitort ugyanabba a helyiségbe, a gerjedés miatt.



Javasoljuk, hogy tesztelje a készüléket a felszerelési lyukak kifúrása előtt. Erre a

A külső panel felületre való szerelésre alkalmas.

1. Rögzítse a falra az esővédő keretet.
2. Csatlakoztassa a vezetékeket a bekötési rajz szerint.
3. Helyezze a kültéregységet a falra rögzített esővédőbe.
4. Csavarja vissza az alsó rögzítő csavart.

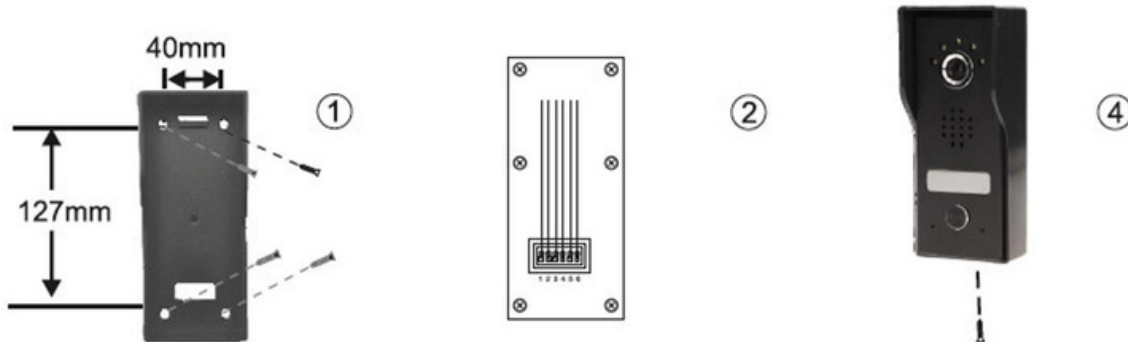

KAPCSOLÁSI RAJZOK

A videó kaputelefon rendszer vezetékei nem vezethetők más, pl. erősáramú, távközlési, csengő, riasztó, telefon, stb. közvetlen közelében, mivel az azok által keltett elektromágneses mező kedvezőtlen hatással lehet a rendszer működésére.

Ne végezzen semmilyen csatlakoztatást, ha a készülék a 230V / 50Hz-es hálózathoz csatlakoztatva van! Az elővigyázatosság figyelmen kívül hagyása az egység károsodásához vezethet.

A villamos szerelés megtervezésekor figyelembe kell venni a megfelelő kábelkeresztmetszetet:

legfeljebb 30 m - javasolt kábel 3 x 2 x 0,5 mm²

30 m-től 100 m-ig - ajánlott kábel 3 x 2 x 0,8 mm²

A mágneszárral való kapcsolatot 2 x 1 mm²-es kábellel kell elvégezni.

A mágneszár típusa 12VDC és max. 500 mA lehet.


A telepítés teljes hossza nem haladhatja meg a 100 métert.

Nem javasoljuk a csavart érpár használatát.

a) A rendszer bekötési rajza elektromos ajtózárral és motoros kapunyitó vezérléssel



b) További monitor csatlakoztatásának diagramja

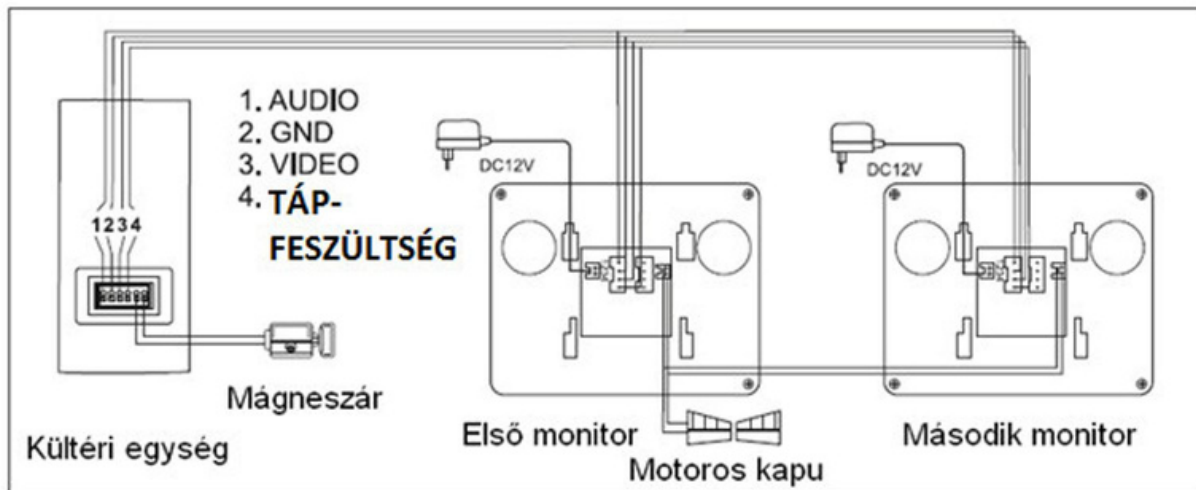

A készlet nem tartalmaz elektromos ajtózárat, és második monitort!

A RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

1. Beszélgetés folytatása.

A külső panelen lévő hívógomb megnyomásával a monitor hangjelzést ad, és a látogató képe megjelenik a képernyőn.

Beszélgetés elindításához használja a képernyőn lévő gombot, a hívás befejezéséhez

nyomja meg ismét a gombot.

A beszélgetési és kitekintési funkció körülbelül 2 percig aktív marad, majd a kép automatikusan kikapcsol.

2. Kitekintés

Lehetőség van arra, hogy a kamerát külső hívás nélkül indítsa el. Ehhez használja a gombot a monitor készenléti állapotában. A kitekintési idő körülbelül 30 másodperc. Kitekintési üzemmódban a külső hangszóró ki van kapcsolva. A hangkapcsolat elindításához nyomja meg a gombot.

3. A mágneszár távoli megnyitása

Ha a rendszerhez elektromos ajtózárat van csatlakoztatva, az ajtót távolról ki lehet nyitni. Ehhez használja a gombot hívás, vagy kitekintés alatt.

4. Motoros kapu nyitása

Ha a motoros kapu vezérlőegységét az egységhez csatlakoztatta, az távolról is nyitható a monitorpanelről. Ehhez használja a gombot.

5. A monitor beállításainak módosítása

A monitor oldalán található potenciométerek segítségével beállíthatja a kép fényerejét, a színtelítettséget és a beszélgetési hangerőt.



6. A csengőhang megváltoztatása

A monitor 16 beépített csengőhanggal rendelkezik.

A monitor oldalán lévő gomb segítségével kiválaszthatja a megfelelő hangot.

7. Intercom

Nyomja meg és tartsa lenyomva a monitorpanelen a gombot 2 másodpercig a második monitor hívásához. A monitorok közötti beszélgetési idő 60 másodpercig tarthat. Ha a hívás során 30 másodperc után senki sem válaszol a hívásra, akkor a beltéri egység visszatér készenléti állapotba.

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

1. Nincs hang és kép, semmi sem működik

- a) ellenőrizze a villamos hálózattal való kapcsolatot
- b) hibás vagy rosszul csatlakoztatott monitor

2. Nem éles vagy halvány kép

- a) ellenőrizze a beállításokat és állítsa be

3. Többszörös interferenciák, nincs szinkronizálás (a kép villog)

- a) a csatlakozókábel hossza nem megfelelő
- b) túl hosszú a csatlakozás - használjon árnyékolt kábelt
- c) rossz kábelminőség
- d) erős elektromágneses zavarforrás - használjon árnyékolt kábelt

4. Fonia a monitor csatlakozókon

- a) ellenőrizze a telepítési műszaki követelményeket,
- b) ellenőrizni kell, hogy a berendezés nincs-e víz és nedvesség hatásának kitéve,

5. Az elektromos zár nem nyílik meg minden alkalommal

- a) ellenőrizze az elektromos zár működését függetlenül a kaputelefontól

6. Karcos a monitor

- a) ellenőrizze, hogy eltávolította-e a védőfóliát a képernyőn

MŰSZAKI ADATOK

A kommunikáció típusa: vezetékes

Csatlakozási rendszer: 4 vezetékes

Teljes kiépítettség vezetékeinek száma: 4 + 2

A mágneszár tápellátása: külső panelről

A készlet nettó tömege: 1,26 kg

KÜLSŐ PANEL

Tápellátás: DC12V a monitorról

Szerelés: Felületi

Kamera típusa: CMOS

Megtekintési szög: Vízszintes: 49 °, függőleges: 36 °

Kamera felbontása: > 700 TV sor

Éjszakai megvilágítás: LED

Működési hőmérséklet: -25 ° C - + 50 ° C

Külső méretek (Sz x Ma x Mé): 58 x 145 x 30 mm

MONITOR

Tápegység: 12VDC, 1A

Kommunikáció: kihangosított

Teljesítményfelvétel: készenléti <0,2 W, működési max. <5 W

Képernyő méret: 7 col TFT LCD

Felbontás: 800 x 480 képpont

Külső méretek (Sz x Ma x Mé): 214 x 151 x 18 mm

Nettó súly: 0,48 kg

Csengőhangok száma: 16

További jellemzők: kapuvezérlés

GYÁRTÓ: ORNO-LOGISTIC Sp. o.o. ul. Katowicka 134, 43-190 Mikotów, tel. 32 43 43 110,

www.orno.pl

Flexio Bt.